


## MANUÁL - DIGITÁLNÍ DIKTAFON EDIC-MINI TINY A21

### Celkový pohled, sestava

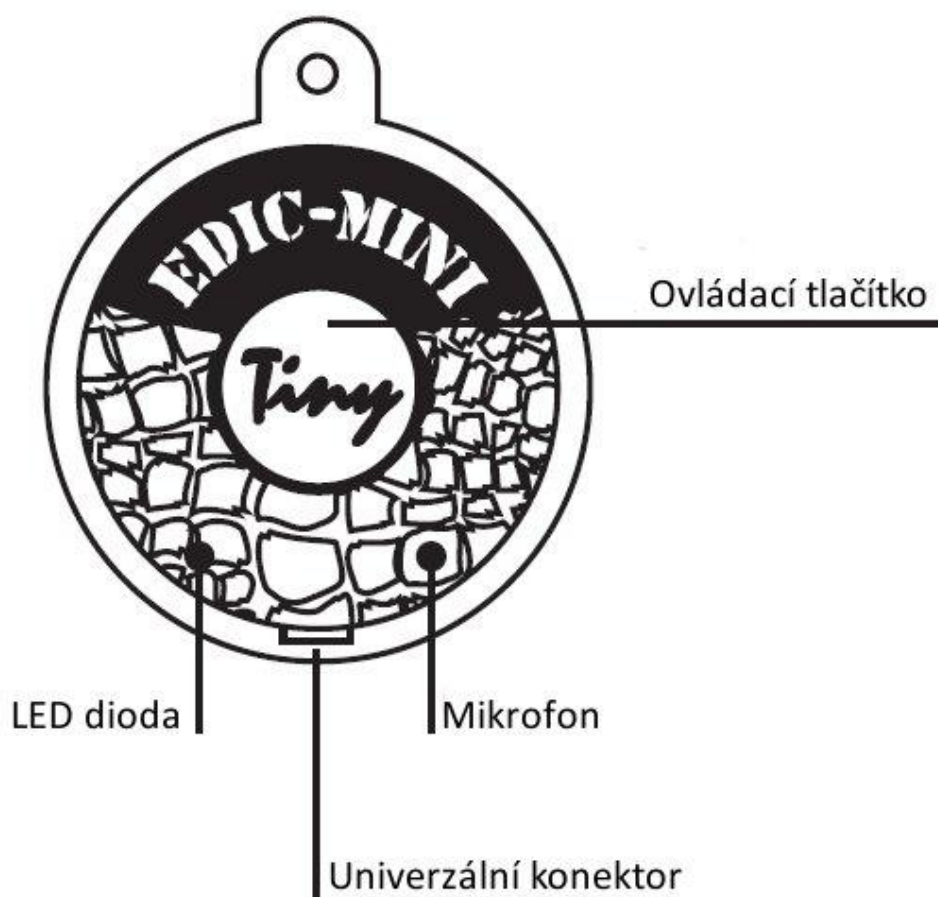

### Zapnutí/vypnutí nahrávání

Pro spuštění a zastavení nahrávání podržte ovládací tlačítko dvě vteřiny, dokud přehrávač neblinkne.

LED dioda rekordéru blikne pětkrát a začne nahrávání.

Sekvence blikání indikují stav baterie a dostupnou paměť.

První sekvence indikuje stav baterie:

- 1 bliknutí – plně nabitá,
- 2 bliknutí – dostatečné pro práci,
- 3 bliknutí – měla by se dobít.

Druhá sekvence indikuje velikost dostupné paměti:


- 1 bliknutí – 76-100%,
- 2 bliknutí - 51-75%,
- 3 bliknutí – 25-50%,
- 4 bliknutí – 1-25%.

### Dobíjení akumulátoru

Baterie se automaticky nabíjí, když je rekordér připojen USB kabelem k počítači. Pro úplné dobití baterie by měl být rekordér připojen k počítači tři hodiny. Dobíjení baterie indikuje LED dioda blikáním v pětisekundových intervalech. Když je rekordér plně dobit, LED dioda bliká neustále. Abyste předešli zničení baterie, udržujte akumulátor nabitý. Baterie by se měla dobíjet jednou za dva měsíce, i když rekordér nepoužíváte!

### Restart zařízení

Jestliže po dobíjení nebo odpojení rekordéru od počítače nejde spustit nahrávání, je potřeba rekordér restartovat. Provede se to tak, že se spojí kontakty 4 a 5 v konektoru po dobu 1 – 2 vteřin, poté se provede reset zařízení. Poté podržte ovládací tlačítko, dokud nezačne LED dioda blikat. Rekordér se přepne do samotestovacího módu. LED dioda třikrát blikne a po krátké době blikne počtvrté, toto může trvat až deset vteřin, záleží na velikosti paměti rekordéru.

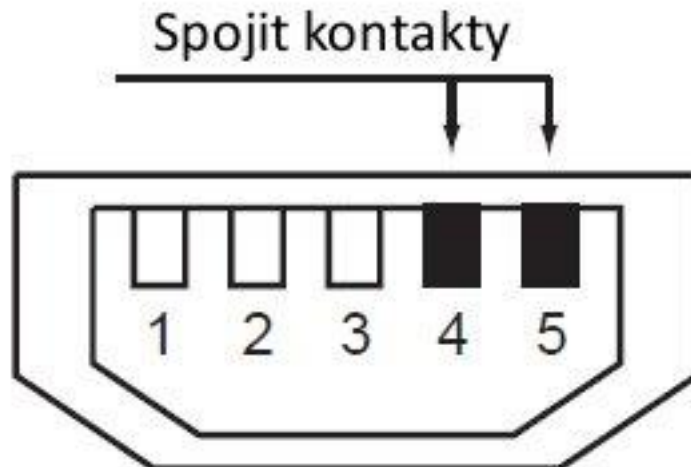

### Tabulka výdrže baterie

	5,5 kHz	8 kHz	11 kHz	16 kHz	22 kHz
Bez komprese	140 h	120 h	90 h	70 h	60 h
u-Law	125 h	100 h	80 h	60 h	48 h
4-bit ADPCM	110 h	80 h	75 h	55 h	44 h
2-bit ADPCM	120 h	95 h	77 h	60 h	44 h

## **Technická pomoc**

Pro další dotazy a rady se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní údaje naleznete na [www.odposlechy.com](http://www.odposlechy.com) v sekci kontakt.