


MANUÁL - DIGITÁLNÍ DIKTAFON EDIC-MINI TINY A22

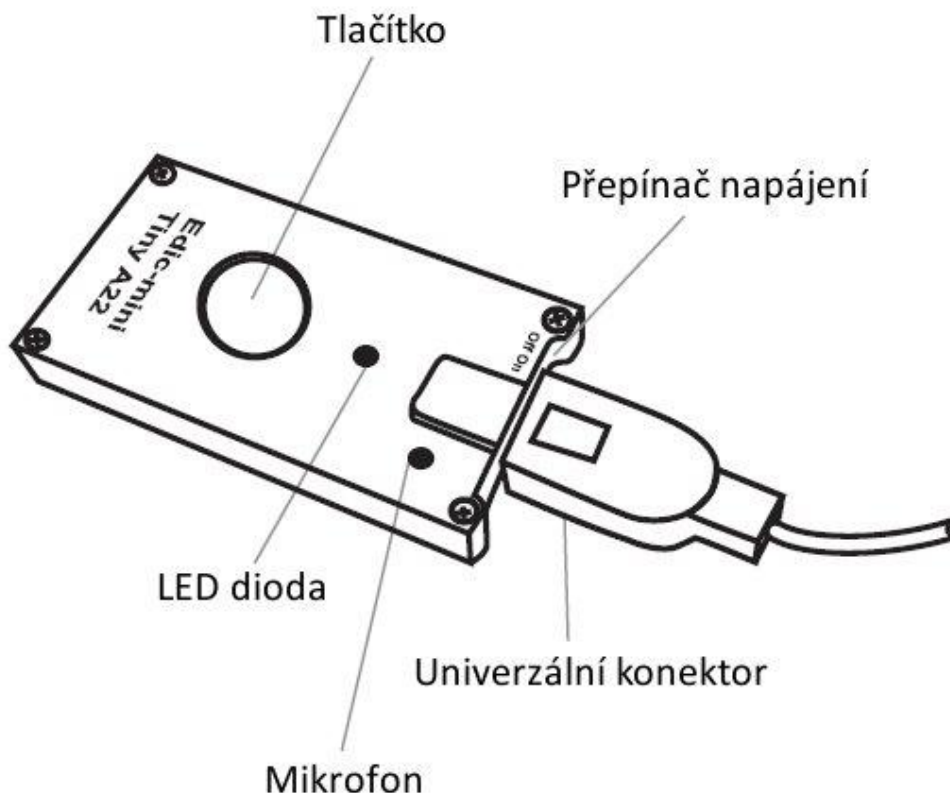

Zapnutí rekordéru

Poté co přepnete přepínač napájení do polohy „ON“, stiskněte tlačítko. Podržte tlačítko stisknuté dvě až tři vteřiny a pak pusťte. Rekordér spustí samotestování. Když test skončí, rekordér blikne třikrát a po krátké pauze počtvrté. Pauza před čtvrtým bliknutím může trvat až několik vteřin, záleží na velikosti paměti rekordéru. Před použitím dobijte baterii rekordéru.

Zapnutí/vypnutí nahrávání

Pro zapnutí/vypnutí nahrávání, podržte tlačítko stisknuté dvě vteřiny, když LED dioda nesvítí. Jakmile rekordér zapne/vypne nahrávání LED dioda blikne pětkrát.

Během nahrávání sekvence blikání indikuje nabití baterie. První sekvence: 1 bliknutí – od 5% do 100%, 2 bliknutí – od 1% do 5%, 3 bliknutí znamenají, že baterie je skoro vybitá (měla by se dobít). Druhá sekvence indikuje volnou kapacitu paměti: 1 bliknutí – 75%-100%, 2 bliknutí – od 50% to 75%, 3 bliknutí – od 25% do 50%, a 4 bliknutí – od 1% do 25%).

Nabíjení akumulátoru

Dobíjecí baterie se automaticky dobíjí po připojení do USB portu. Plné nabití zabere tři hodiny. Když se rekordér dobíjí, LED dioda bliká v pětisekundových intervalech. Když je baterie nabitá, tak LED dioda bliká bez intervalů. Dobíjejte baterii jednou za dva měsíce, i když rekordér nepoužíváte.

Tabulka výdrže baterie

	5,5 kHz	8 kHz	11 kHz	16 kHz	22 kHz
Bez komprese	105 h	90 h	67 h	53 h	45 h
u-Law	94 h	75 h	60 h	45 h	36 h
2-bit ADPCM	90 h	71 h	57 h	45 h	33 h
4-bit ADPCM	83 h	60 h	56 h	41 h	33 h

Technická pomoc

Pro další dotazy a rady se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní údaje naleznete na www.odposlechy.com v sekci kontakt.