


MANUÁL - DIGITÁLNÍ DIKTAFON EDIC-MINI TINY A27

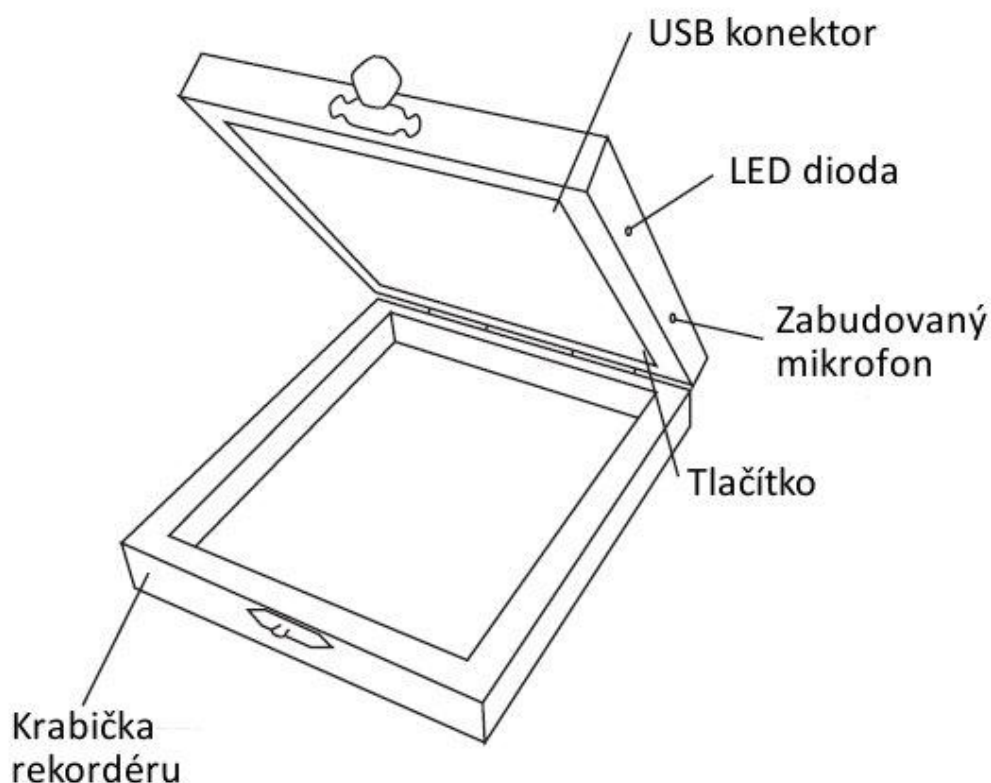

Zapnutí/vypnutí nahrávání

Pro spuštění/zastavení nahrávání podržte tlačítko dvě vteřiny (LED dioda nesmí svítit). Když nahrávání začne, LED dioda pětikrát zabliká.

Během nahrávání sekvence blikání indikují stav nabití baterie (první sekvence: 1 bliknutí – od 5% do 100%, 2 bliknutí – od 1% do 5% a 3 bliknutí indikují, že baterie už je skoro vybitá (měla by se dobít). Druhá sekvence indikuje kapacitu volné paměti: 1 bliknutí – 75%-100%, 2 bliknutí – od 50% do 75%, 3 bliknutí – od 25% do 50%, a 4 bliknutí – od 1% do 25%).

Dobíjení akumulátoru

Dobíjecí baterie se začne automaticky dobíjet poté, co je rekordér připojen do USB konektoru počítače. Plné nabití baterie zabere deset hodin. Během dobíjení LED dioda bliká v pětivteřinových intervalech. Když je baterie nabitá LED dioda bliká bez intervalů.

Dobíjejte Li-ion baterii každé 4 měsíce, i když rekordér nepoužíváte.

Tabulka výdrže baterie

	5,5 kHz	8 kHz	11 kHz	16 kHz	22 kHz
Bez komprese	170 h	140 h	110 h	95 h	75 h
u-Law	150 h	125 h	100 h	75 h	60 h
2-bit ADPCM	130 h	100 h	90 h	70 h	55 h
4-bit ADPCM	130 h	120 h	95 h	75 h	55 h

Technická pomoc

Pro další dotazy a rady se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní údaje naleznete na www.odposlechy.com v sekci kontakt.