



MANUÁL - DIGITÁLNÍ DIKTAFON EDIC-MINI TINY B21

Celkový pohled, sestava

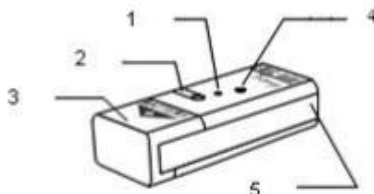

1. Kontrolní dioda
2. Ovládací tlačítko
3. Baterie
4. Mikrofon
5. USB mini konektor

Vložení baterie

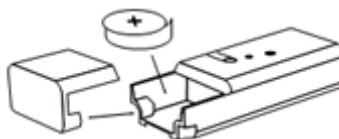

Baterii vložte kladným plus pólem k přední straně zařízení (model B21) podle obrázku. Kontrolní dioda při správném vložení problikne. Po správné instalaci baterie podržte 1-2 vteřiny ovládací tlačítko. Kontrolní dioda blikne třikrát (pokud se tak nestane, je baterie vybitá nebo poškozená). V průběhu dalších 5-10 sekund blikne diktafon počtvrté a bude připraven na nahrávání. Délka čtvrtého bliknutí může dosáhnout několik desítek sekund (v závislosti na kapacitě paměti diktafonu). Pro přesnější odhad času výdrže diktafonu v různých režimech nahrávání použijte údaje v tabulce.

Zapnutí/vypnutí nahrávání

Při začátku a ukončení nahrávání stiskněte klávesu a podržte asi 2 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolní dioda. Po uvolnění tlačítka diktafon pětikrát blikne kontrolní diodou a spustí se zaznamenávání.

Série bliknutí kontrolní diody při zaznamenávání indikují přibližné nabití baterie a volné paměti:

- 1 bliknutí – plně nabitá
- 2 bliknutí – dostatečné pro práci

3 bliknutí – měla by se dobít

Druhá sekvence indikuje velikost dostupné paměti:

- 1 bliknutí – 76-100%,
- 2 bliknutí - 51-75%,
- 3 bliknutí – 25-50%,
- 4 bliknutí – 1-25%.

Práce s diktafonem

Před začátkem práce je potřebné zapnout diktafon. Způsoby zapnutí diktafonu se liší při různých modelech a jsou popsány na vložce k návodu.

Po zapnutí diktafonu je možné spustit záznam. Způsob zapnutí a vypnutí záznamu se liší u různých modelů diktafonů a je popsány na vložce k návodu.

Poté jak se spustí záznam, diktafon blikne pětkrát kontrolní diodou a potom začne zaznamenávat. Během záznamu světelná dioda indikuje stav diktafonu dvěma sériemi bliknutí.

První série bliknutí odpovídá stupni nabití baterie na začátku zaznamenávání (při modelech s napájením z baterie), anebo průběžné úrovni nabití akumulátorů (při modelech vybavených akumulátorem).

Po zaznamenání všeho požadovaného je potřeba zastavit záznam. Při zastavení nahrávání blikne diktafon kontrolní diodou jedenkrát. Délka tohoto bliknutí může dosáhnout několika sekund a závisí od rozsahu paměti diktafonu.

Po zastavení záznamu přejde diktafon na pohotovostní režim. V takovém režimu má nízkou spotřebu, a může tak setrvat delší dobu (v závislosti od modelu diktafonu) bez potřeby výměny baterie nebo dobíjení akumulátoru.

Pokud se během zaznamenávání zaplní volná paměť, nebo se vybijí baterie (akumulátor), tak diktafon automaticky přestane zaznamenávat a přejde na pohotovostní režim.

Verze	Velikost paměti	Nahrávací čas	Nahrávací čas - hodiny
B21 - 75	512 MB	4 480 min.	74,6 hodin
B21 – 150	1 GB	8 960 min.	149,3 hod
B21 - 300	2 GB	17 920 min.	298,6 hod
B21 - 600	4 GB	35 840 min.	597,2 hod
B21 - 1200	8 GB	71 680 min.	1 194,4 hod

Vzorkovací frekvence	Bez komprese		μ-Law		ADPCM 4 bit		ADPCM 2 bit	
	Alkalické	Vzduchově-zinkové	Alkalické	Vzduchově-zinkové	Alkalické	Vzduchově-zinkové	Alkalické	Vzduchově-zinkové
5,5 kHz	12 h	70 h	11 h	66 h	10 h	61 h	11 h	62 h
8 kHz	10 h	60 h	9 h	55 h	8 h	42 h	9 h	53 h
11 kHz	8 h	45 h	6 h	20 h	6 h	20 h	6 h	20 h
16 kHz	6 h	20 h	5 h	9 h	5 h	9 h	5 h	9 h
22 kHz	5 h	9 h	3 h	*	2 h	*	3 h	*

*Pro tyto režimy nedoporučujeme používat vzduchově-zinkové baterie, jejich životnost je v tomto režimu jen několik minut.

Technická pomoc

Pro další dotazy a rady se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní údaje naleznete na www.odposlechy.com v sekci kontakt.