


MANUÁL - DIGITÁLNÍ DIKTAFON EDIC-MINI TINY 16 B25


Celkový pohled, sestava

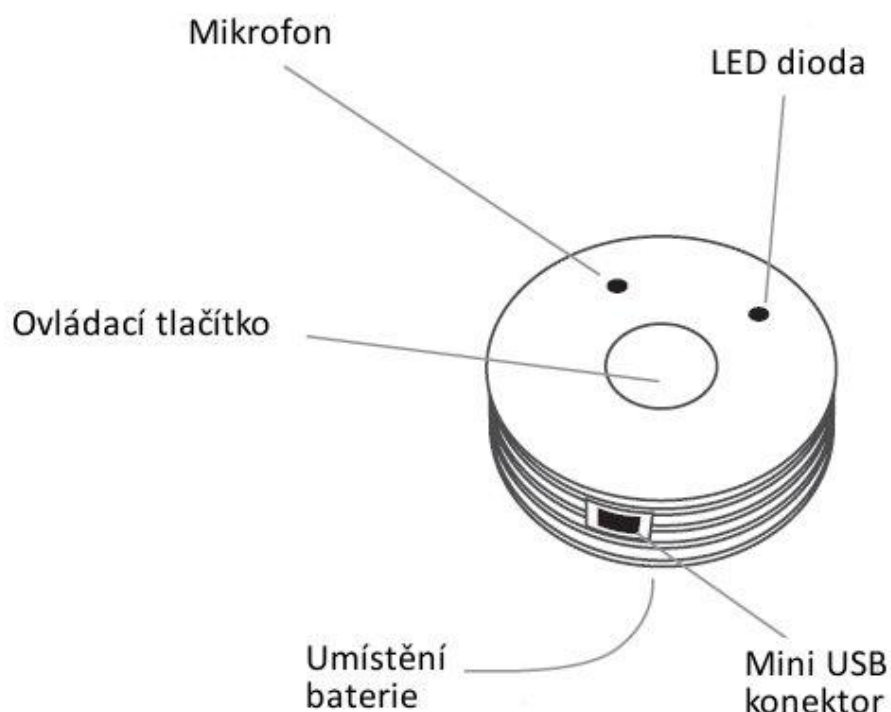

Vložení baterie

Upozornění! Vložte baterii, tak jak je zobrazeno na obrázku ("plus" k přední části rekordéru). Jinak může dojít k poškození rekordéru.

Po té co vložíte baterii do rekordéru, podržte ovládací tlačítko dvě vteřiny. LED dioda třikrát blikne (jestliže k tomu nedojde, je baterie vybitá nebo špatná). Toto indikuje samotestování rekordéru. Po 5 -10 vteřinách LED dioda blikne čtyřikrát: to znamená, že rekordér je připraven k použití. Čekání na čtvrté bliknutí může trvat více než deset vteřin (záleží na velikosti paměti rekordéru).

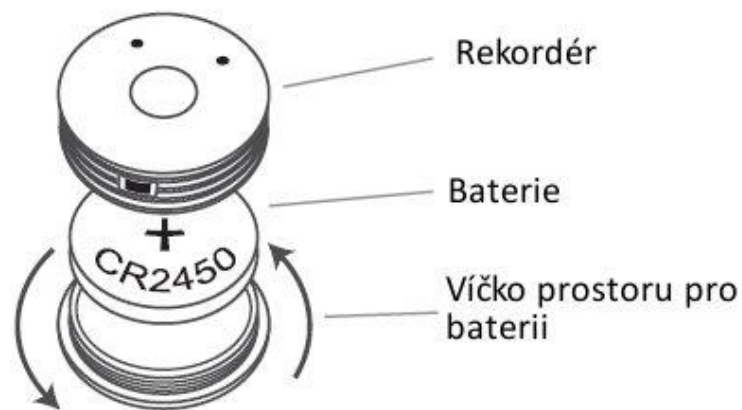

Zapnutí/vypnutí nahrávání

Pro zapnutí a vypnutí nahrávání podržte ovládací tlačítko dvě vteřiny po dobu, co LED dioda nesvítí. Když rekordér začne nahrávat, LED dioda blikne pětkrát. Když rekordér ukončí nahrávání, dioda blikne jednou.

Během nahrávání, sekvence blikání indikují nabití baterie (první sekvence: 1 bliknutí – od 5% do 100%, 2 bliknutí – od 1% do 5 %, a 3 bliknutí znamenají že baterie je skoro vybitá (měla by se dobít) druhá sekvence indikuje kapacitu volné paměti : 1 bliknutí – 75%-100%, 2 bliknutí – od 50% do 75%, 3 bliknutí – od 25% do 50%, a 4 bliknutí – od 0% do 25%).

Tabulka výdrže baterie

	5 kHz	6,7 kHz	8 kHz	10 kHz	13,3 kHz	20 kHz
Bez komprese	160 h	150 h	140 h	120 h	100 h	80 h
u-Law	130 h	120 h	115 h	105 h	90 h	X
4-bit ADPCM	130 h	120 h	110 h	100 h	75 h	X
2-bit ADPCM	130 h	120 h	115 h	105 h	80 h	X

Technická pomoc

Pro další dotazy a rady se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní údaje naleznete na www.odposlechy.com v sekci kontakt.