




## MANUÁL - DIGITÁLNÍ DIKTAFON EDIC-MINI TINY 16 B26


### Celkový pohled, sestava

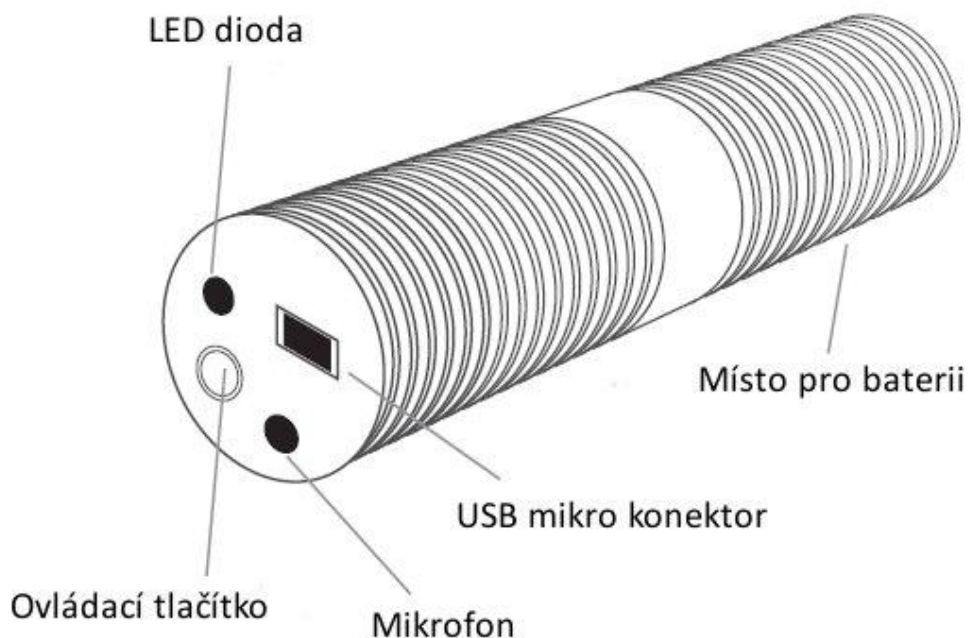

### Vložení baterie

Upozornění! Vložte baterii tak, jak ukazuje obrázek (“plus” směrem k přední straně rekordéru). Jinak může být rekordér poškozen.

Po vložení baterie podržte ovládací tlačítko dvě vteřiny. LED dioda třikrát blikne (jestliže se toto nestane je baterie vybitá nebo nefunkční). To je známka toho, že rekordér se testuje. Po 5-10 vteřinách, rekordér blikne počtvrté: to znamená, že rekordér je připraven k použití. Čas do čtvrtého bliknutí může trvat přes deset vteřin, záleží na velikosti paměti rekordéru.

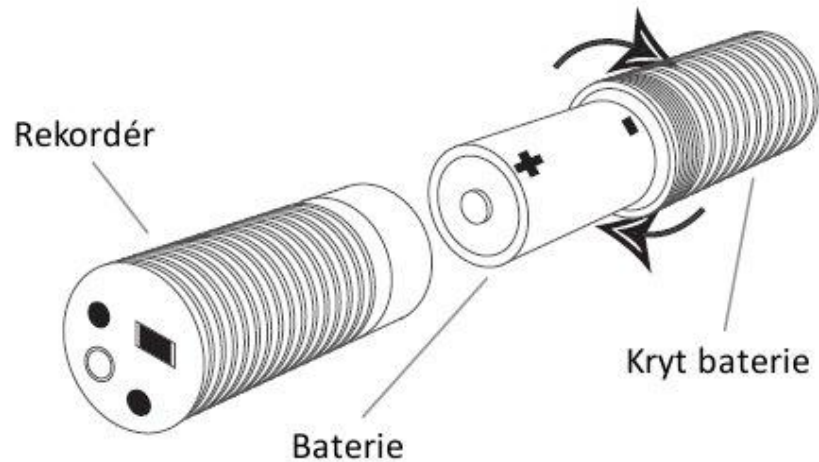

### Zapnutí/vypnutí nahrávání

Pro zapnutí a vypnutí nahrávání podržte ovládací tlačítko dvě vteřiny. Když rekordér začne nahrávat, LED dioda pětkrát blikne. Když rekordér přestane nahrávat, LED dioda blikne jednou.

Během nahrávání sekvence blikání LED diody indikuje nabití (první sekvence: 1 bliknutí – od 5% do 100%, 2 bliknutí – od 1% do 5% a 3 bliknutí znamenají, že baterie už je skoro vybitá (měla by se vyměnit) a druhá sekvence indikuje volnou kapacitu paměti: 1 bliknutí – 75%-100%, 2 bliknutí – od 50% do 75%, 3 bliknutí – od 25% do 50%, a 4 bliknutí – od 0% do 25%).

### Tabulka výdrže baterie

	5 kHz	6,7 kHz	8 kHz	10 kHz	13,3 kHz	20 kHz
Bez komprese	430 h	380 h	360 h	320 h	260 h	210 h
u-Law	340 h	320 h	300 h	280 h	240 h	X
4-bit ADPCM	330 h	310 h	290 h	260 h	200 h	X
2-bit ADPCM	330 h	320 h	300 h	270 h	200 h	X

## **Technická pomoc**

Pro další dotazy a rady se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní údaje naleznete na [www.odposlechy.com](http://www.odposlechy.com) v sekci kontakt.