


MANUÁL - DIGITÁLNÍ DIKTAFON EDIC-MINI TINY B30


Celkový pohled, sestava

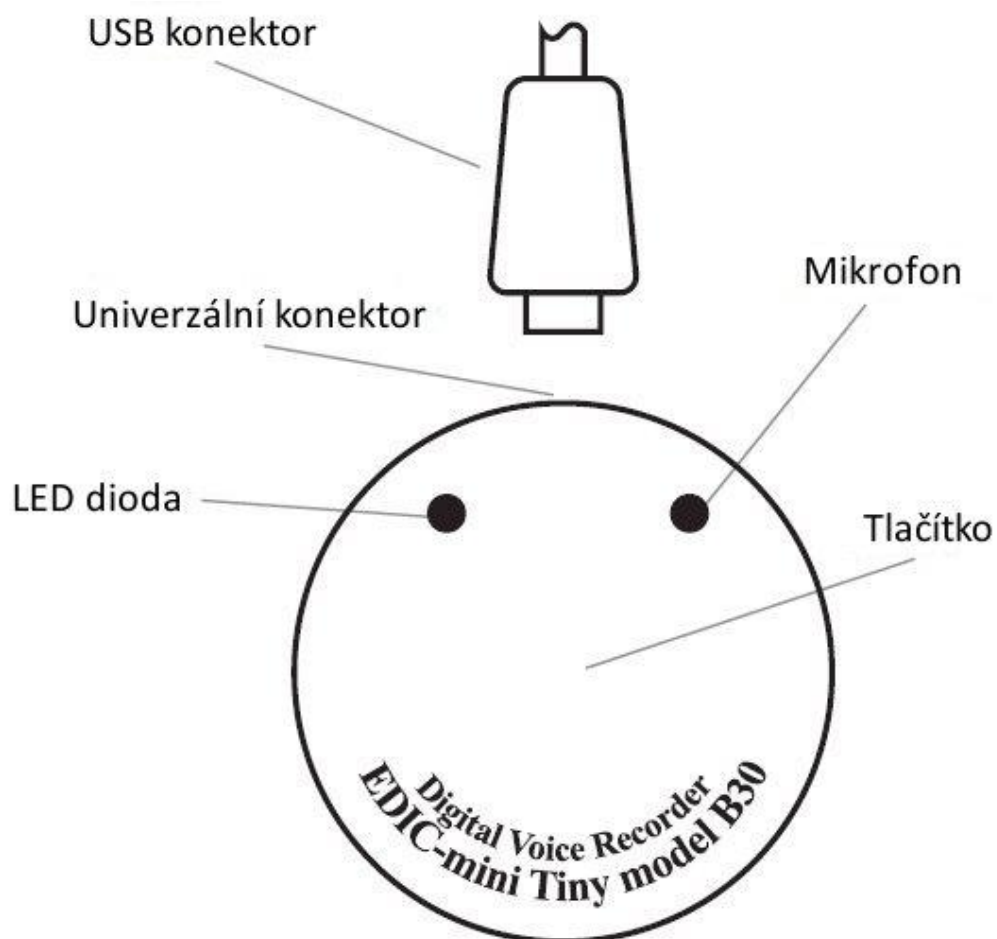

Vložení baterie

Pozor! Vložte baterii tak, jak je zobrazeno na obrázku. ("plus" směrem k přední straně rekordéru). Jinak může být rekordér poškozen.

Pro vložení a vyjmutí baterie vyšroubujte víčko rekordéru a vložte/vyjměte baterii.

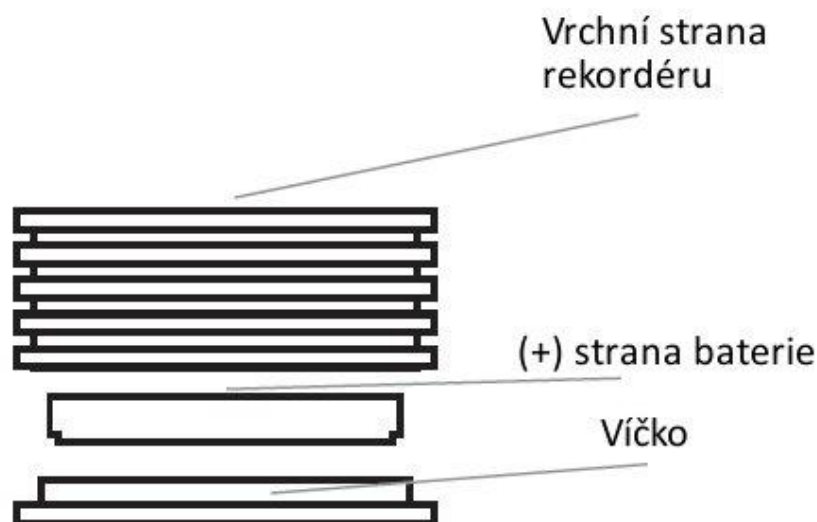

Poté co vložíte baterii, stiskněte tlačítko. Držte tlačítko zmáčknuté 2-3 vteřiny a poté ho pusťte. Rekordér spustí samotestování. Po skončení samotestování LED dioda blikne třikrát a po krátké pauze počtvrté (jestliže tyto čtyři bliknutí nenastanou, je baterie vybitá nebo poškozená). Čekání na čtvrté bliknutí může trvat několik vteřin, záleží na velikosti paměti rekordéru.

Zapnutí/vypnutí nahrávání

Pro spuštění a zastavení nahrávání podržte tlačítko po dobu 3-4 vteřin, když LED dioda nesvítí. Když rekordér začne nahrávat, LED dioda blikne pětkrát. Když rekordér přestane nahrávat, LED dioda blikne jednou.

Když probíhá nahrávání, sekvence blikání LED diody indikují stav nabití baterie: první sekvence: 1 bliknutí – od 5% do 100%, 2 bliknutí – od 1% do 5%, 3 bliknutí znamenají, že baterie je vybitá a měla by se vyměnit. Druhá sekvence indikuje volnou kapacitu paměti rekordéru: 1 bliknutí – 75%-100%, 2 bliknutí - od 50% do 75%, 3 bliknutí – od 25% do 50%, a 4 bliknutí – od 0% do 25%.

Tabulka výdrže baterie

	5 kHz	8 kHz	11 kHz	16 kHz	22 kHz
Bez komprese	75 h	67 h	50 h	39 h	39 h
u-Law	75 h	58 h	47 h	36 h	28 h
2-bit ADPCM	64 h	47 h	42 h	30 h	25 h
4-bit ADPCM	67 h	53 h	44 h	33 h	25 h

Technická pomoc

Pro další dotazy a rady se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní údaje naleznete na www.odposlechy.com v sekci kontakt.