


MANUÁL - DIGITÁLNÍ DIKTAFON EDIC-MINI TINY B33


Celkový pohled, sestava

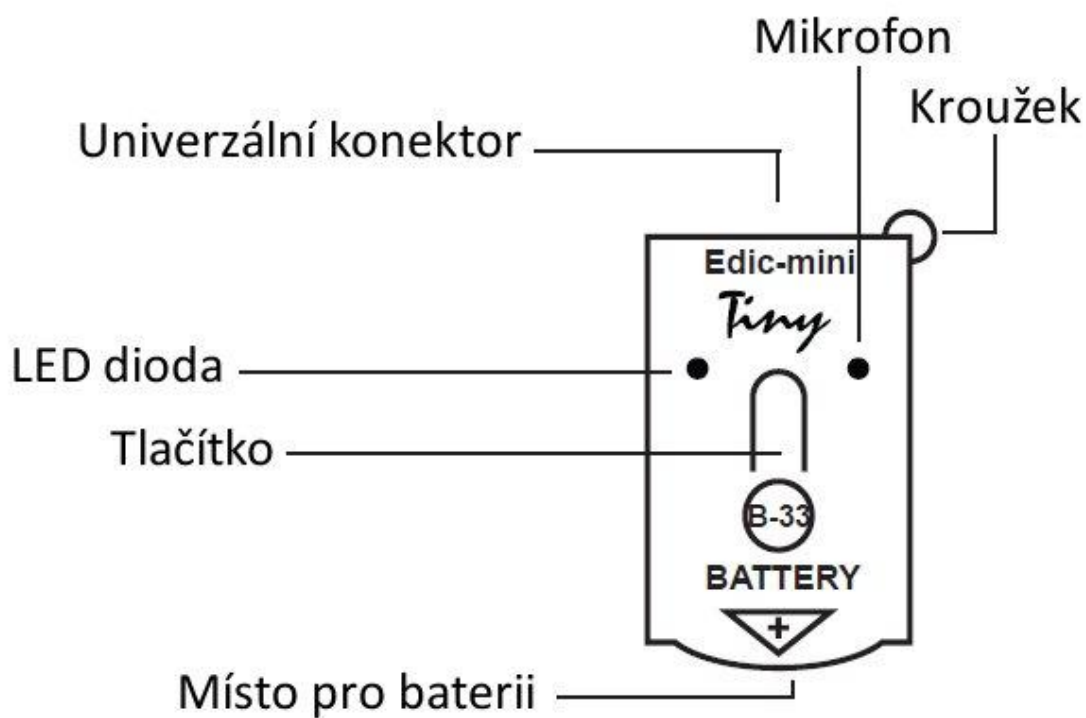

Vložení baterie

Upozornění! Vložte baterii, tak jak je ukázáno na obrázku 2 ("plus" k přední straně rekordéru). Jinak může být rekordér poškozen.

Pro vyjmutí baterie použijte menší šroubovák.

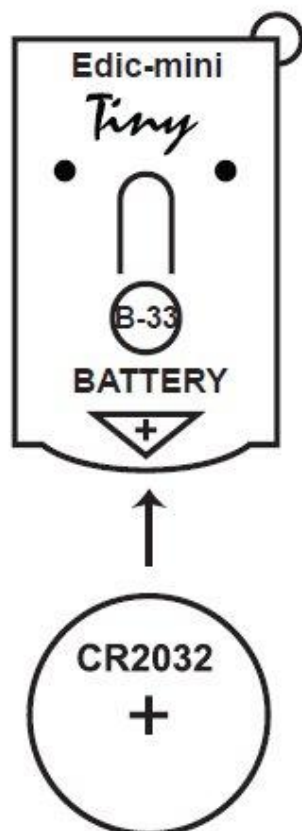

Práce s diktafonem

Poté co vložíte baterii, stiskněte tlačítko a stisknuté dvě až tři vteřiny a poté pusťte. Rekordér spustí samotestování. V průběhu samotestování rekordér třikrát blikne a pauze blikne počtvrté (jestliže nedojde ke čtvrtému bliknutí je baterie vybitá nebo nefunkční). Délka čtvrtého bliknutí může trvat několik vteřin, záleží na kapacitě paměti rekordéru.

Spuštění a zastavení nahrávání

Pro spuštění/zastavení nahrávání podržte tlačítko stisknuté tři až čtyři vteřiny, dokud LED dioda neblinká. Když rekordér začne nahrávat LED dioda blikne pětkrát. Když rekordér ukončí nahrávání LED dioda blikne jednou.

V průběhu nahrávání sekvence blikání indikují stav nabití baterie (první sekvence: 1 bliknutí – od 5% do 100%, 2 bliknutí – od 1% do 5 % a 3 bliknutí znamenají, že baterie je skoro vybitá (měla by se dobít). po 2-4 vteřinách, druhá sekvence indikuje volnou kapacitu paměti: 1 bliknutí – 75%-100%, 2 bliknutí – od 50% do 75%, 3 bliknutí – od 25% do 50% a 4 bliknutí – od 0% do 25%).

Tabulka výdrže baterie

	5 kHz	8 kHz	11 kHz	16 kHz	22 kHz
Bez komprese	75 h	67 h	50 h	39 h	39 h
u-Law	75 h	58 h	47 h	36 h	28 h
2-bit ADPCM	64 h	47 h	42 h	30 h	25 h
4-bit ADPCM	64 h	53 h	44 h	33 h	25 h

Technická pomoc

Pro další dotazy a rady se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní údaje naleznete na www.odposlechy.com v sekci kontakt.