


MANUÁL - DIGITÁLNÍ DIKTAFON EDIC-MINI TINY STEREO

Celkový pohled, sestava

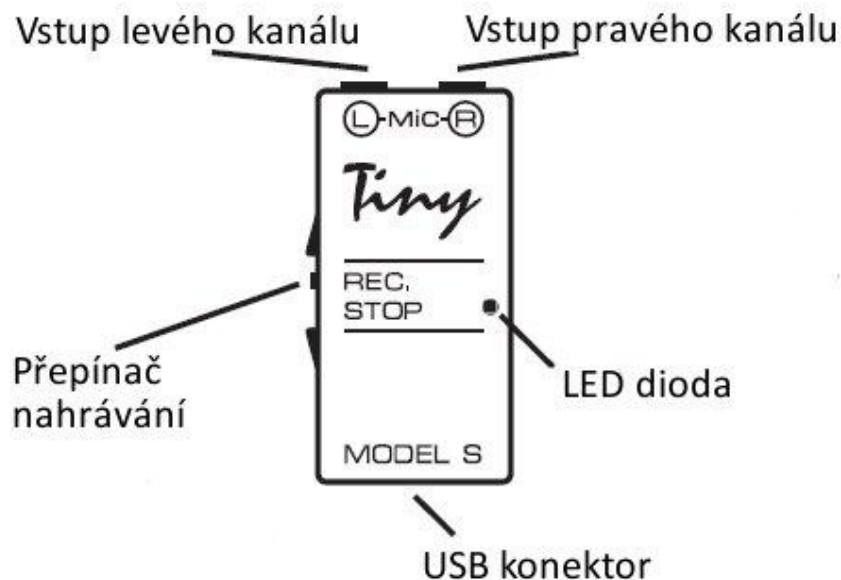

Zapnutí/vypnutí nahrávání

Pro nahrávání v režimu mono není nutné připojovat mikrofon. Pro nahrávání v režimu stereo připojte externí mikrofon do vstupů na rekordéru. Před použitím baterii plně nabijte.

Pro spuštění nahrávání nastavte přepínač nahrávání do polohy „REC“. Rekordér začne v sekvencích blikat, když nahrávání probíhá. Pro ukončení nahrávání nastavte přepínač nahrávání do polohy „STOP“. Blikání LED diody indikuje stav baterie a dostupnou paměť. První sekvence indikuje stav baterie:

- 1 bliknutí – plně nabitá,
- 2 bliknutí – dostatečné pro práci,
- 3 bliknutí – měla by se dobít.

Druhá sekvence indikuje velikost dostupné paměti:

- 1 bliknutí – 76-100%,
- 2 bliknutí - 51-75%,
- 3 bliknutí – 25-50%,
- 4 bliknutí – 1-25%.

Nabíjení akumulátoru

Baterie se automaticky začne nabíjet po připojení rekordéru do USB konektoru počítače. Pro plné nabití baterie nechte rekordér připojený k počítači tři hodiny. Jakmile začne nabíjení, LED dioda se pomalu rozbliká v pětivteřinových intervalech. Když je baterie plně nabitá, LED dioda se rozbliká v minimálních intervalech. Aby se předešlo zničení Li- ion baterie, udržujte baterii nabitou. Nabíjejte baterii alespoň jednou měsíčně, i když rekordér nepoužíváte.

Tabulka výdrže baterie mono/stereo

	5,5 kHz	8 kHz	11 kHz	16 kHz	22 kHz
Bez komprese	70 h/52 h	60 h/40 h	44 h/33 h	33 h/26 h	34 h/20 h
u-Law	63 h/40 h	52 h/34 h	41 h/24 h	31 h/19 h	24 h/-
4-bit ADPCM	57 h/37 h	42 h/29 h	37 h/22 h	27 h/18 h	22 h/-
2-bit ADPCM	60 h/40 h	48 h/32 h	38 h/22 h	30 h/19 h	22 h/-

Technická pomoc

Pro další dotazy a rady se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní údaje naleznete na www.odposlechy.com v sekci kontakt.