



MANUÁL - DIGITÁLNÍ DIKTAFON EDIC-MINI TINY B22

Celkový pohled, sestava

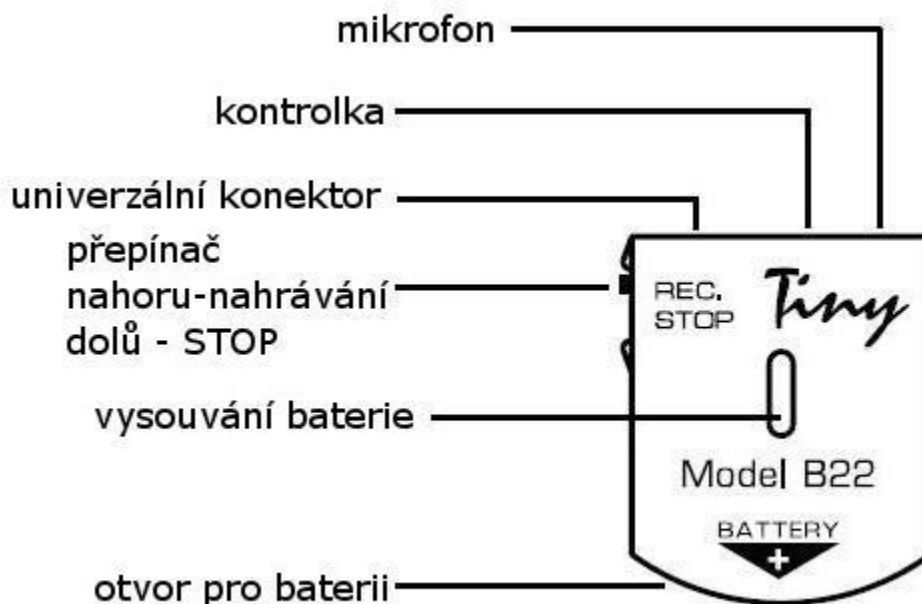

Vložení baterie

Upozornění! Instalujte baterii stejně jako je na obrázku 2 (kladnou stranou baterie směrem nahoru); jinak můžete rekordér poškodit.
Pro vyjmutí baterie použijte tenký objekt (například pero).

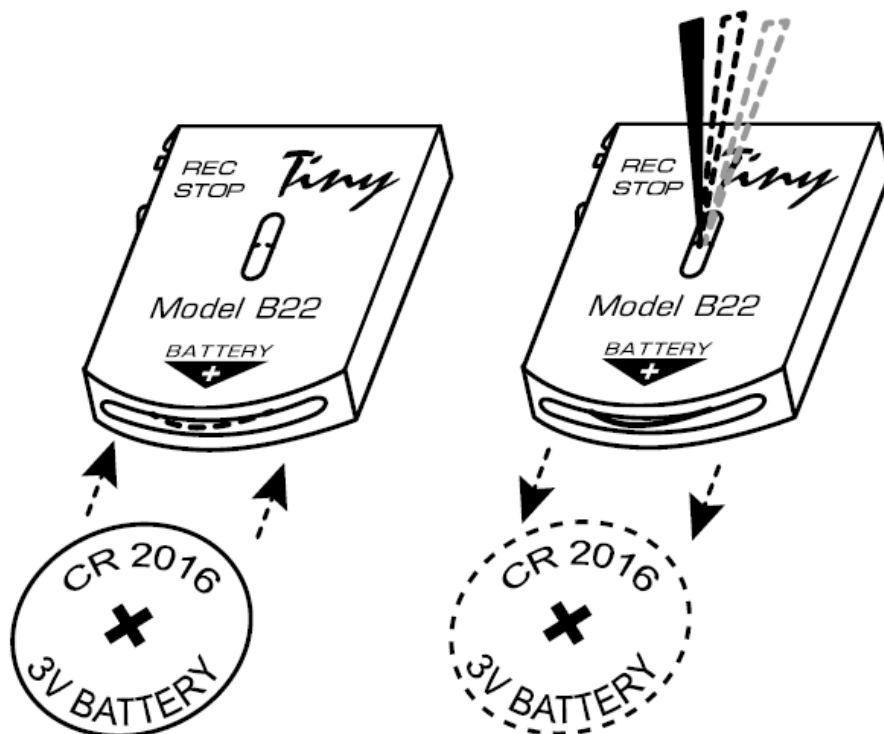

Než začnete nahrávat

Po nainstalování baterie, přepněte přepínač do polohy **RECORD** na 2-3 sekundy a poté ho vraťte do polohy **OFF**. Když se rekordér sám testuje, kontrolka třikrát blikne, rozsvítí se znova po krátké pauze. Jestliže se toto nestane, baterie není nabitá nebo nefunkční. Záleží na velikosti paměti rekordéru, tyto čtyři bliknutí mohou trvat i více jak deset sekund. Pro zjištění výdrže baterie i v různých módech, použijte následující tabulku.

Tabulka spotřeby a výdrže baterie

- Tabulka ukazuje přibližnou výdrž baterie a spotřeba závisí na konkrétním nahrávacím módu s 3 V zdrojem (spotřeba/nahrávací čas)
- Pro dosažení těchto hodnot používejte baterie známých značek.
- Pro kompletní využití kapacity baterie, se vyhněte módům s velkou spotřebou.(dole v tabulce)

	Bez komprese	u-Law	4-bits ADPCM	2-bits ADPCM
5.5 k Hz	2 mA/27 hodin	2 mA/27 hodin	2.4 mA/23 hodin	2.3mA/24 hodin
8 k Hz	2.3 mA/24 hodin	2.6 mA/21 hodin	3.1 mA/17 hodin	2.8mA/19 hodin
11 k Hz	3 mA/18 hodin	3.2 mA/17 hodin	3.5 mA/15 hodin	3.4mA/16 hodin
16 k Hz	3.9 mA/14 hodin	4.1 mA/13 hodin	4.7 mA/11 hodin	4.3mA/12 hodin
22 k Hz	3.8 mA/14 hodin	5.3 mA/10 hodin	5.7 mA/9 hodin	5.7mA/9 hodin

Zapnutí/vypnutí nahrávání

Pro spuštění nahrávání, nastavte přepínač do polohy **RECORD**. Pro zastavení nahrávání nastavte přepínač do polohy **STOP**. Kontrolka zabliká pětkrát a spustí se nahrávání. Poté kontrolka bliká po celou dobu nahrávání. Sekvence blikání indikuje status baterie a volné paměti.

První sekvence indikuje status baterie:

- 1 bliknutí – plně nabitá,
- 2 bliknutí – dostatečné pro práci,
- 3 bliknutí – měla by se dobít.

Druhá sekvence indikuje velikost dostupné paměti:

- 1 bliknutí – 76-100%,
- 2 bliknutí - 51-75%,
- 3 bliknutí – 25-50%,
- 4 bliknutí – 1-25%.

Technická pomoc

Pro další dotazy a rady se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní údaje naleznete na www.odposlechy.com v sekci kontakt.